



紧急情况

夹住并断开步骤

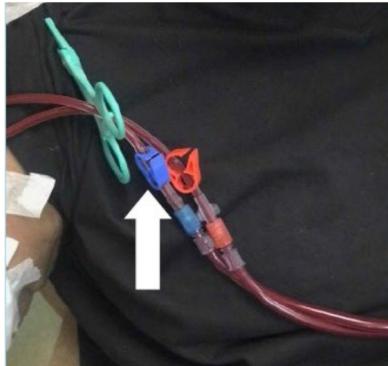

第 1 步

在通道针上的**红色**和**蓝色**连接点前夹上两个夹子。

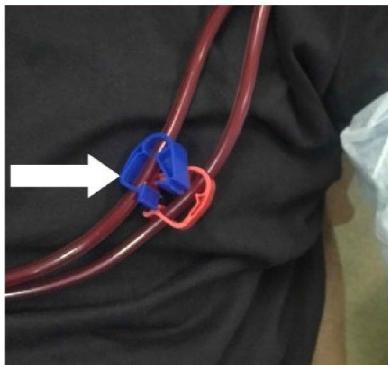

第 2 步

在连接血液透析机的厚管上夹上两个夹子。




第 3 步

扭转**红色**和**蓝色**连接点处两组闭合夹子之间的输血管。


紧急情况

夹住并断开步骤

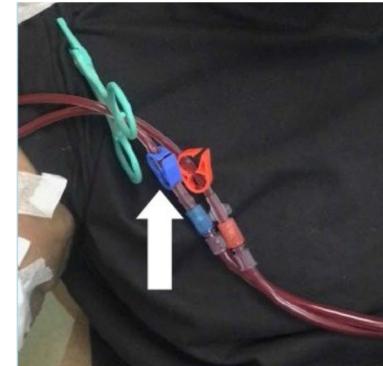

第 1 步

在通道针上的**红色**和**蓝色**连接点前夹上两个夹子。

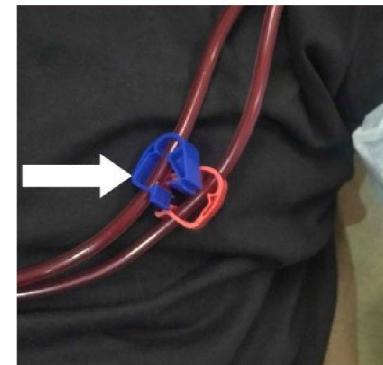

第 2 步

在连接血液透析机的厚管上夹上两个夹子。



第 3 步

扭转**红色**和**蓝色**连接点处两组闭合夹子之间的输血管。

© Northwest Kidney Centers.保留所有权利。

CKD-PE-54



© Northwest Kidney Centers.保留所有权利。

CKD-PE-54